



B **BETAFENCE**
a PRÆSIDIAD brand

POTEAU URSUS

Manuel d'installation 03-2025

0. table des matières

- 1.1 Système du poteau
- 1.2 Accessoires
- 2.0 Installation des poteaux
- 3.0 Compatibilité avec les rouleaux Ursus


1.1 Système du poteau

Section du poteau : 50 x 28,5 x 1 mm

Longueurs de poteaux disponibles* : 1m80, 2m00, 2m30, 2m50

**Il est possible de couper le poteau à la longueur souhaitée.*

Installation : dans le sol / ou à installer sur une plaque d'ancrage

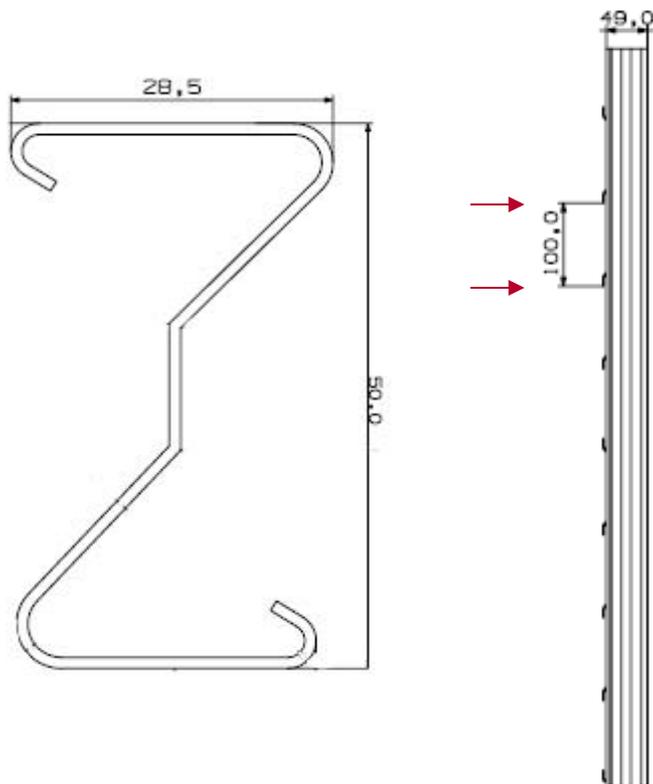

Longueur du poteau (m)

1,80

2,00

2,30

2,50

1.2 Accessoires



Dispositif de martelage
du poteau Ursus



Poteau Ursus "collier de
fixation"



Plaque d'ancrage pour Poteau
Ursus

2.0 Installation du système

Matériel requis :

- Poteaux Ursus
- Clôture en rouleau (maille nouée ou grillage)
- Dispositif de martelage
- Plaque d'ancrage (si nécessaire)
- collier d'attache
- Niveau à bulle
- Clé pour le serrage des supports d'angle (le cas échéant)



Bon à savoir : Il est possible de couper le poteau à la longueur souhaitée


2.0 Installation du système

Étape 1 : Préparation du terrain

1. Marquez l'emplacement des poteaux à l'aide de piquets de marquage ou en traçant une ligne.
2. Placez les poteaux à une distance d'environ 2,5 à 3,0 mètres les uns des autres pour assurer la solidité de la clôture.

Étape 2 : Installation des poteaux


1. Utilisez le marteau pour enfoncer le poteau dans le sol. Vérifiez que le poteau est installé verticalement à l'aide du niveau à bulle.
2. Pour les sols meubles, fixer une plaque d'ancrage à la base du poteau pour améliorer la stabilité là où c'est nécessaire.

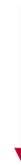

2.0 Installation du système

Étape 3 : Fixation de la clôture

1. Positionnez le rouleau à l'extrémité du rouleau de clôture et le dérouler progressivement. Veillez à ce que la tension reste uniforme tout au long de l'installation.
2. Utilisez les crochets intégrés au poteau en Z pour fixer le grillage. Si nécessaire, utilisez des pinces pour plier et serrer les crochets afin de soutenir et de fixer parfaitement les fils horizontaux du treillis.
3. Assurez-vous que la maille est tendue avant de passer aux poteaux suivants.

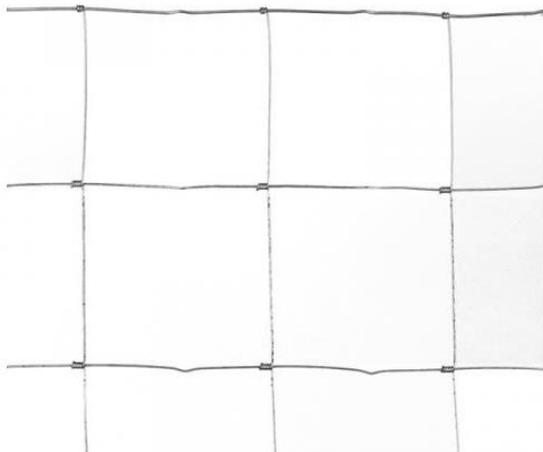

+



2.0 Installation du système

Étape 4 : Poteaux de renfort et finition


Ajouter deux poteaux de renfort (si nécessaire) pour chaque angle, fixer un poteau de renfort à l'aide du fixateur "collier de fixation".

Pour rappel, vous devez mettre en place des poteaux de renfort:

- Au premier poteau de votre clôture
- Au dernier poteau de votre clôture
- À chaque coin de la ligne de clôture, placez un double poteau de renfort.
- Sur une ligne de clôture droite, placez un poteau de renfort tous les 25 mètres.

Dernière étape, assurez-vous que la clôture est correctement tendue sur toute sa longueur. Si nécessaire, utilisez des tendeurs et des fils de tension pour tendre davantage la clôture.


Exemple de placement du poteau de renfort :

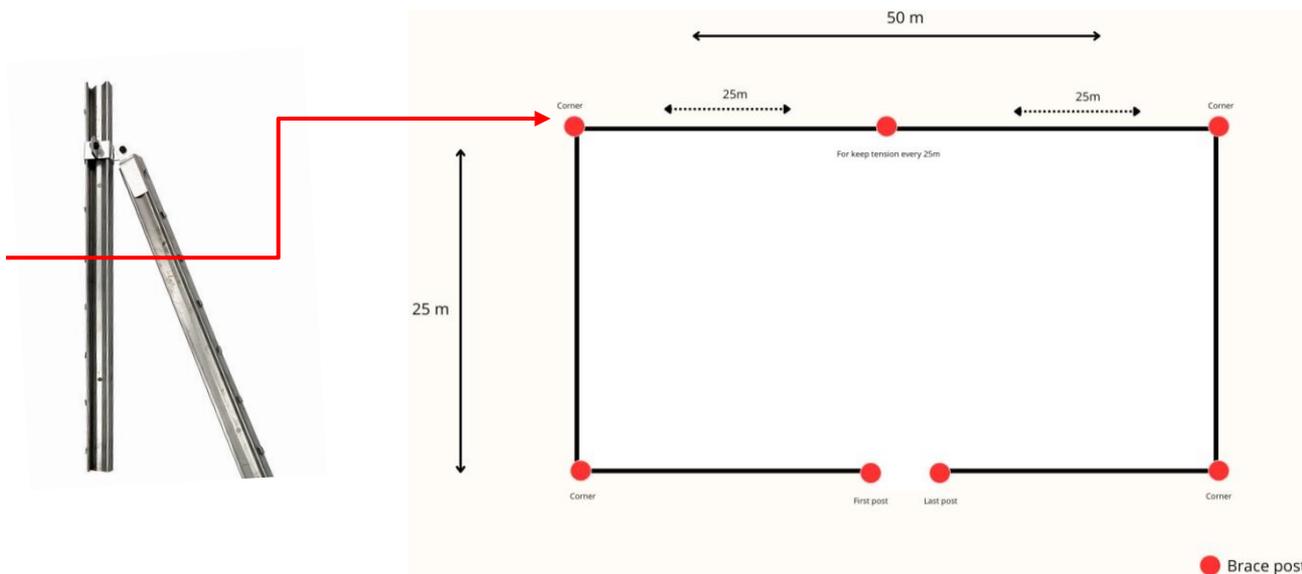

2.1 Cas spécifiques

Installation dans un angle:


- 1) Tournez le poteau à 45°
- 2) Installez la clôture dans les crochets du poteau
- 3) Mettre deux poteaux de renforts pour les angles

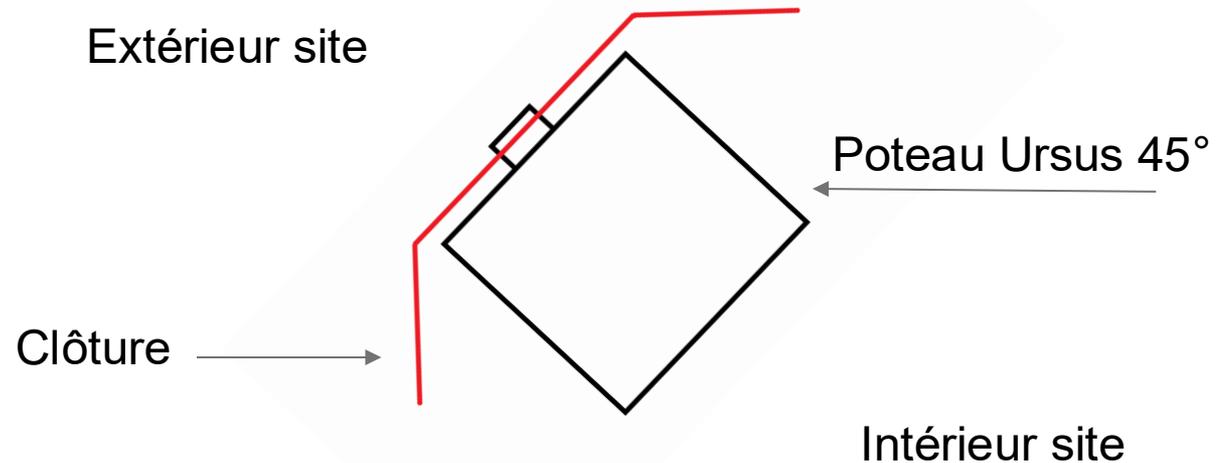

3.0 Compatibilité avec Ursus

Gamme familiale	Type	Longueur du poteau dans le sol	Longueur du poteau avec plaque d'ancrage
Ursus	60/6/15	180 CM	x
Ursus	80/6/15	180 CM	x
Ursus	80/8/15	180 CM	x
Ursus	95/9/15	180 CM	x
Ursus	95/10/15	180 CM	x
Ursus	100/8/15	180 CM	x
Ursus	100/16/15	180 CM	x
Ursus	120/9/15	180 CM	x
Ursus	120/15/15	180 CM	x





→ Les fils horizontaux des clôtures en rouleau, doivent être fixés dans l'un des clips du poteau, indiqués par une flèche rouge, lors de son installation.

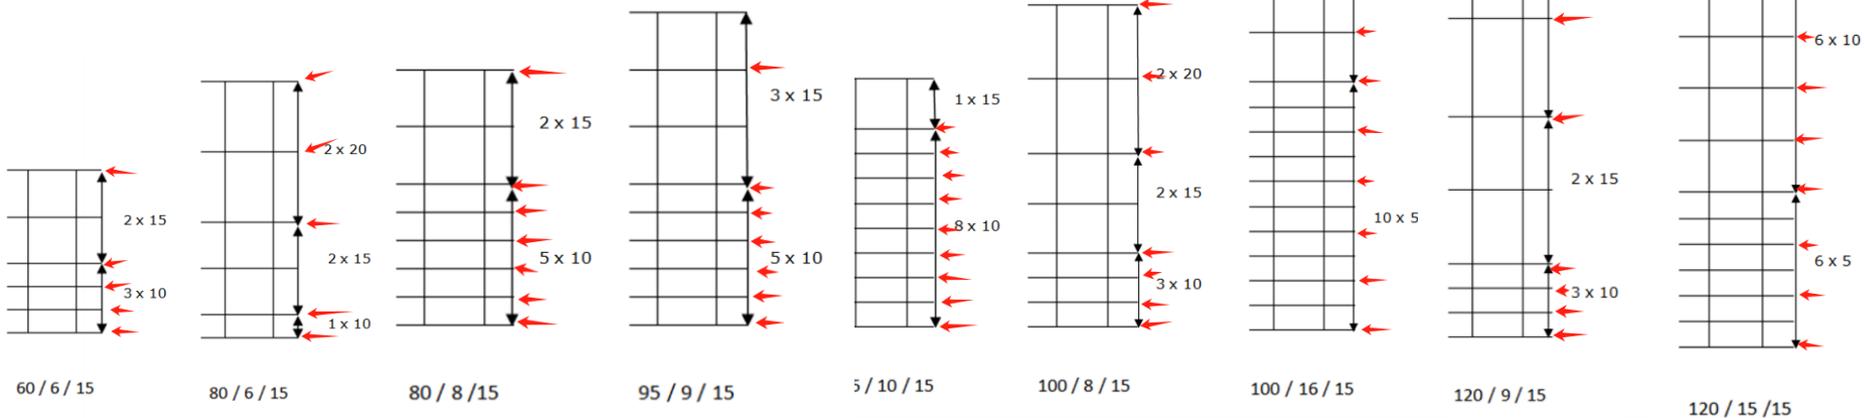

3.0 Compatibilité avec Ursus

Gamme familiale	Type	Longueur du poteau dans le sol	Longueur du poteau avec plaque d'ancrage
Ursus	130/11/15	180 CM	x
Ursus	130/18/15	180 CM	x
Ursus	145/19/15	200 CM	X
Ursus	150/18/15	200 CM	x
Ursus	200/22/15	250 CM	200 CM


→ Les fils horizontaux des clôtures en rouleau, doivent être fixés dans l'un des clips du poteau, indiqués par une flèche rouge, lors de son installation.

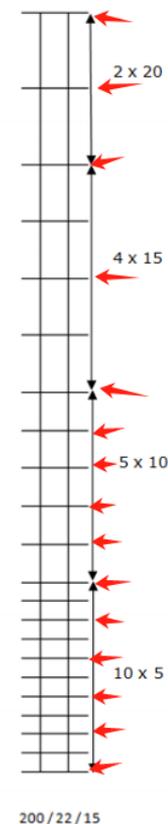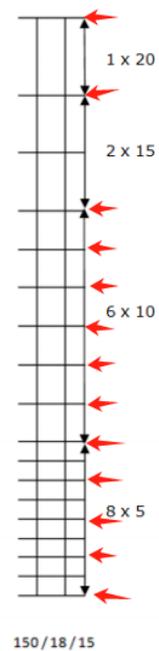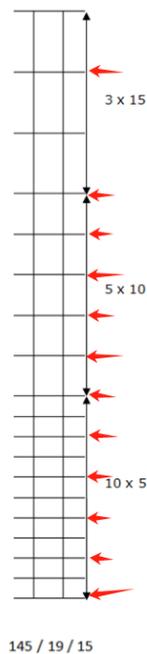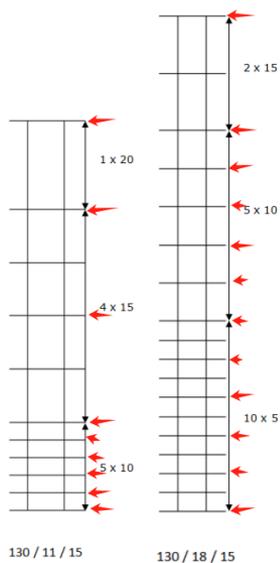

3.0 Compatibilité avec Ursus® Heavy (AS)

Gamme familiale	Type	Longueur du poteau dans le sol	Longueur du poteau avec plaque d'ancrage
Ursus heavy	80/8/15	180CM	X
Ursus heavy	90/6/15	180CM	X
Ursus heavy	100/6/15	180CM	X
Ursus heavy	100/10/15	180CM	X
Ursus heavy	120/7/15	180CM	X
Ursus heavy	120/11/15	180CM	X
Ursus heavy	140/12/15	200CM	X
Ursus heavy AS	90/6/15	180 CM	X
Ursus heavy AS	120/9/15	180 CM	X
Ursus heavy AS	180/14/15	250 CM	180 CM
Ursus heavy AS	200/15/15	250 CM	200 CM


→ Les fils horizontaux des clôtures en rouleau, doivent être fixés dans l'un des clips du poteau, indiqués par une flèche rouge, lors de son installation.

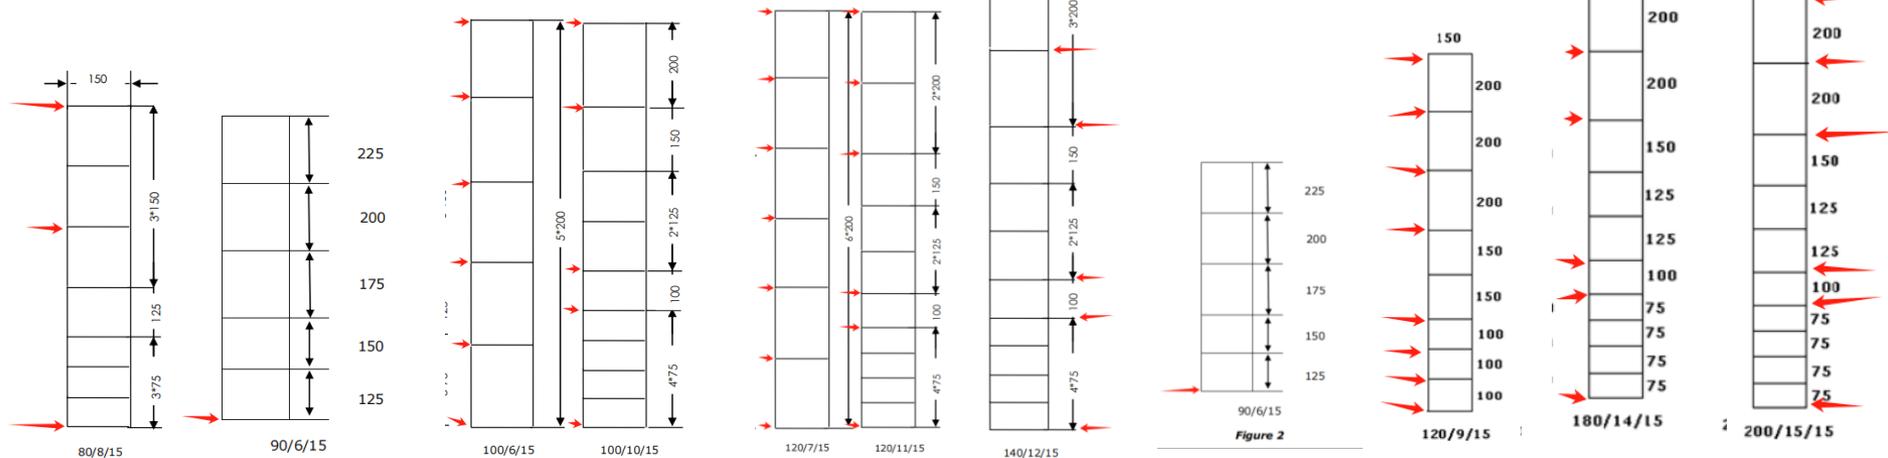

3.0 Compatibilité avec Ursus® AS (Super)

Gamme familiale	Type	Longueur du poteau dans le sol	Longueur du poteau avec plaque d'ancrage
Ursus AS	150/13/15	200 CM	x
Ursus AS	160/20/15	230 CM	x
Ursus AS	160/23/15	230 CM	x
Ursus AS	180/24/15	250CM	180 CM
Ursus AS Super	200/17/15	250 CM	200 CM
Ursus AS Super	200/22/15	250 CM	200 CM


→ Les fils horizontaux des clôtures en rouleau, doivent être fixés dans l'un des clips du poteau, indiqués par une flèche rouge, lors de son installation.

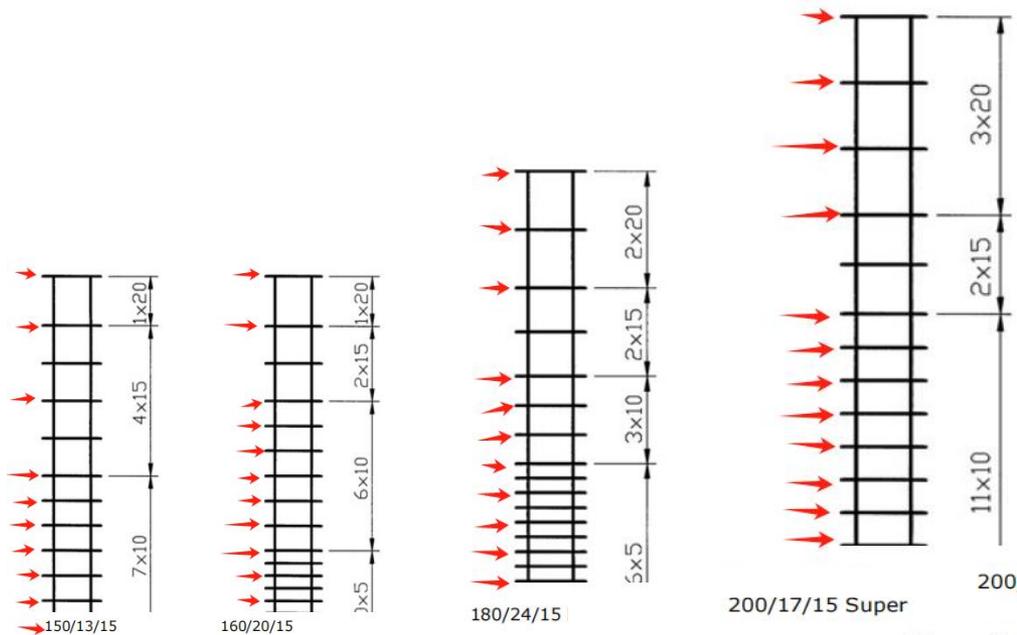

3.0 Compatibilité avec Ursus® Medium AS

Gamme familiale	Type	Longueur du poteau dans le sol	Longueur du poteau avec plaque d'ancrage
Ursus medium	160/23/15	230 CM	x
Ursus medium	180/24/15	250CM	180 CM
Ursus medium	200/25/15	250 CM	200 CM
Ursus medium	200/17/15	250 CM	200 CM

→ Les fils horizontaux des clôtures en rouleau, doivent être fixés dans l'un des clips du poteau, indiqués par une flèche rouge, lors de son installation.

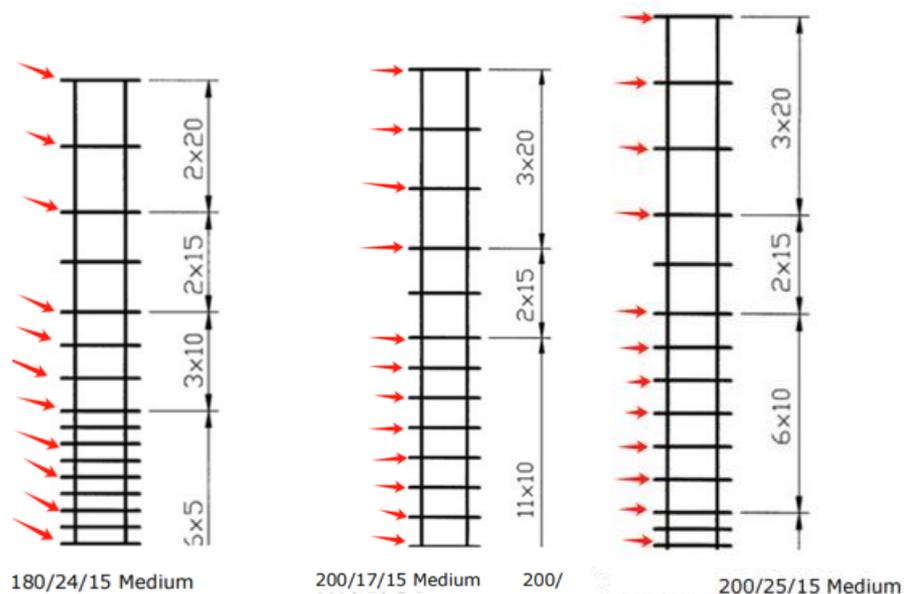

IB BETAFENCE

a PRÆSIDIAD brand